

WG сигнал Контроль доступа QR-код Устройство считывания карт с IC
13.56MH ID 125KHz опционально



ЧТО ДЕЛАЕТ EA-90Q СМОТРЕТЬ?



ГЛАВНЫЙ ПАРАМЕТР EA-90Q

Наименование товара:	WG сигнал Контроль доступа QR-код Устройство считывания карт с IC 13.56MHZ ID 125KHz опционально
Номер модели:	EA-90Q
Источник питания:	DC 5 ~ 12V
Рабочий ток:	800mA
Интерфейс:	WG / RS485 / RS232 / USB / TCP / IP
Тип карты:	IC-карта (13.56MHz) / ID карта (125KHz) (дополнительно)
Расстояние чтения QR-кода:	0 ~ 20 см
Расстояние считывания карты:	3 ~ 6 см
Способ индукции:	Автоматическая индукция, звуковой сигнал
Светодиодный:	Красный свет: рабочий свет Желтый свет: задний фонарь Зеленый свет: сетевой свет
Размеры:	86 * 86 * 46 (мм)
Подходит для:	Все виды системы контроля доступа
Материал:	Корпус ABS + панель из плексигласа + плата PCB
Цвет корпуса	черный
Вес:	0,2кг
Гарантия:	Гарантия 2 года
ОЕМ:	Добро пожаловать в OEM

КАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EA-90Q ИМЕЮТ?



1.Access control QR and RFID Reader with WG output

2.Input voltage DC 4~15V

3.Working current:800mA

4.QR module &Rfid module

5.Recode support QR and One dimensional code

6.QR read speed <200ms, read distance 0~20cm

7.Interface:WG/RS485/RS232/USB/TCP/IP


8.Suitable for all kinds of WG door access control system

9.Rfid module IC(13.56Mhz)/ID(125KHz) optinal

10.Card induction distance 3~6cm

11.2 years warranty , welcome OEM

ГДЕ ЕЕ-90Q ПОДХОДИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ?

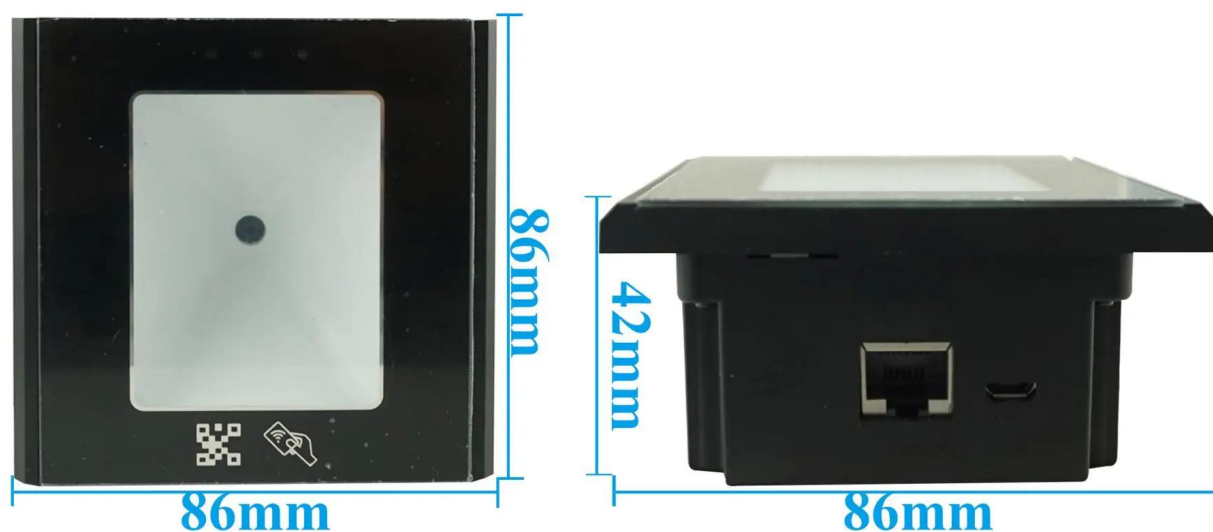

Interface introduction



VCC: DC12+;

GND: DC12-;

D0:DATA0;

D1:DATA1;

LED:light control;

BEEP:beep control ;

TX/R+:RS232+/RS485+;

RX/R-:RS232-/RS485-;

SPK-、SPK+: Temporary undefined;


RJ45: It can be used to connect network and use PC software to set parameters of reader card; it is suitable for HTTP mode communication;

micro-USB: Suitable for USB virtual keyboard and USB virtual serial communication mode;

How to use it?



Mobile phones, screens, paper, plastics, two-dimensional, one-dimensional, color code, deformation code, fouling code accurate sweep

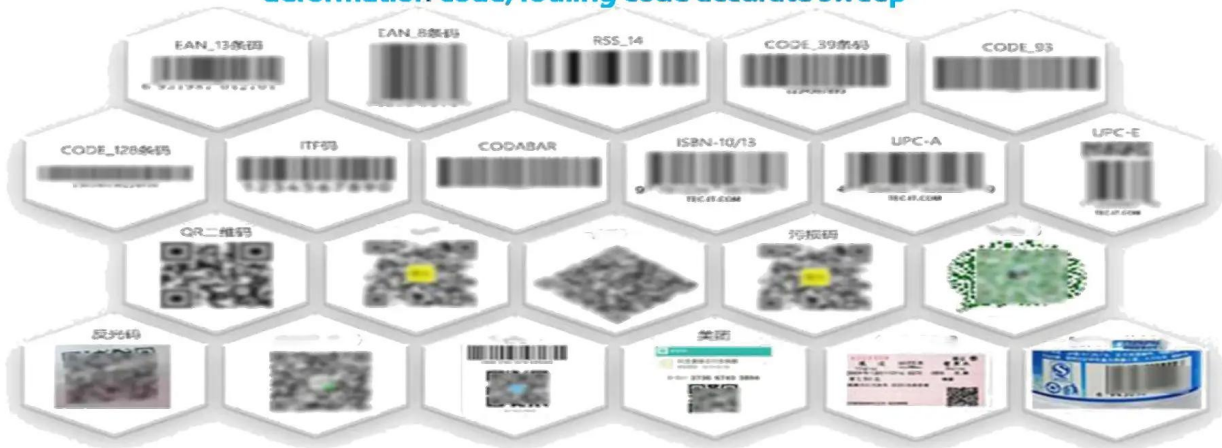

Size of read code: 8-100mm two-dimensional code



Восстановить заводские настройки:


используйте острые предметы, вставленные в считыватель карт доступа к QR-коду за отверстием REST, чтобы прочитать карту, автоматически перезапустить, релиз может быть

Заметка:

1. please не имеют доступа к SPK +, SPK-порту с источником питания;
2. Выход Wiegand, двумерное сканирование кода должно соответствовать принципу комбинации 16 шестнадцатеричного числа 0 ~ F, в соответствии с принципом двумерного кода можно услышать звуковое падение, контроллер может получать данные карты; не соответствуют принципу двумерного кода, могут быть услышаны двумя звуками, контроллер не может получить данные карты;
3. Когда выходной сигнал Wiegand, сканирование двухмерного кода числового принципа выше, автоматически сканируйте двумерный код, обозначенный как 16 десятичных знаков;

Выход 4.WG34, номер двумерной кодовой карты должен быть 4 байта, недостаточный в заполнении заполнения 4 байта 0;

Application site

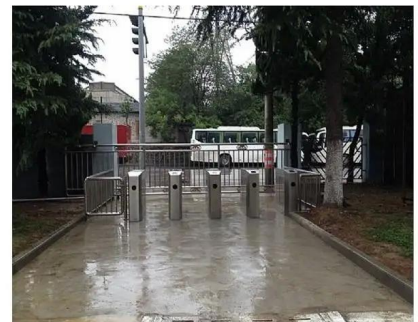

КАК О ДРУГОЙ ВЫБОР?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

