

WG tín hiệu kiểm soát truy cập đầu đọc thẻ QR Code với IC 13.56MH ID 125KHz tùy chọn



Những gì EA-90Q XEM NHƯ THẾ NÀO?



Bộ lọc chính của EA-90Q

Tên sản phẩm:	WG tín hiệu kiểm soát truy cập đầu đọc thẻ QR Code với IC 13.56MH ID 125KHz tùy chọn
Số mô hình:	EA-90Q
Cung cấp năng lượng:	DC 5 ~ 12V
Công việc hiện tại:	800mA
Giao diện:	WG / RS485 / RS232 / USB / TCP / IP
Loại thẻ:	Thẻ IC (13.56MHz) / thẻ ID (125KHz) (tùy chọn)
Khoảng cách đọc mã QR:	0 ~ 20cm
Khoảng cách đọc thẻ:	3 ~ 6cm
Cảm ứng cách:	Cảm ứng tự động, nhắc tiếng bíp
Đèn LED:	Ánh sáng đỏ: ánh sáng làm việc ánh sáng màu vàng: thức ăn trở lại ánh sáng màu xanh lá cây ánh sáng: mạng ánh sáng
Kích thước:	86 * 86 * 46 (mm)
Phù hợp với:	Tất cả các loại hệ thống kiểm soát ra vào
Vật chất:	ABS nhà ở + Plexiglass bảng điều khiển + PCB board
Màu nhà ở	Đen
Cân nặng:	0,2kg
Sự bảo đảm:	bảo hành 2 năm
OEM:	Chào mừng OEM

Những tính năng gì EA-90Q CÓ?



1.Access control QR and RFID Reader with WG output

2.Input voltage DC 4~15V

3.Working current:800mA

4.QR module &Rfid module

5.Recode support QR and One dimensional code

6.QR read speed <200ms, read distance 0~20cm

7.Interface:WG/RS485/RS232/USB/TCP/IP


8.Suitable for all kinds of WG door access control system

9.Rfid module IC(13.56Mhz)/ID(125KHz) optinal


10.Card induction distance 3~6cm

11.2 years warranty , welcome OEM

Đâu là EA-90Q thích hợp cho việc cài đặt?

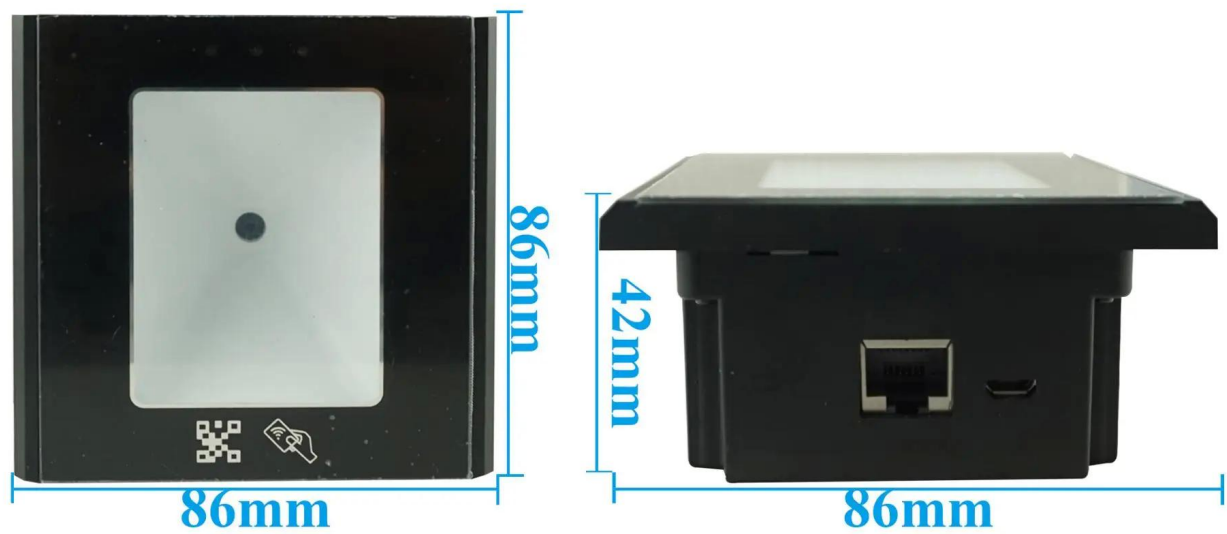

Interface introduction

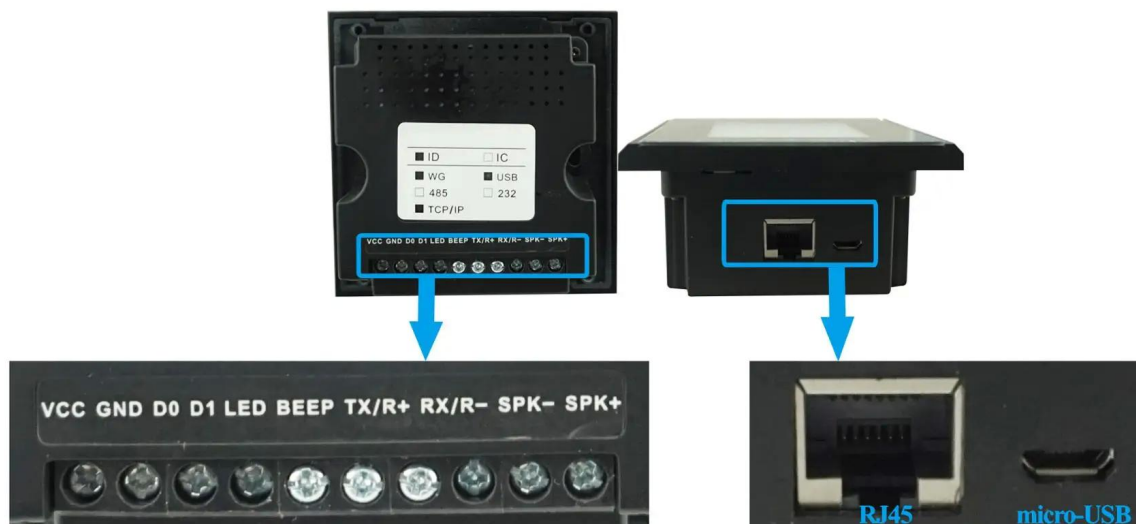

VCC: DC12+;

GND: DC12-;

D0:DATA0;

D1:DATA1;

LED:light control;

BEEP:beep control ;

TX/R+:RS232+/RS485+;

RX/R-:RS232-/RS485-;

SPK-、SPK+: Temporary undefined;


RJ45: It can be used to connect network and use PC software to set parameters of reader card; it is suitable for HTTP mode communication;

micro-USB: Suitable for USB virtual keyboard and USB virtual serial communication mode;

How to use it?



Mobile phones, screens, paper, plastics, two-dimensional, one-dimensional, color code, deformation code, fouling code accurate sweep

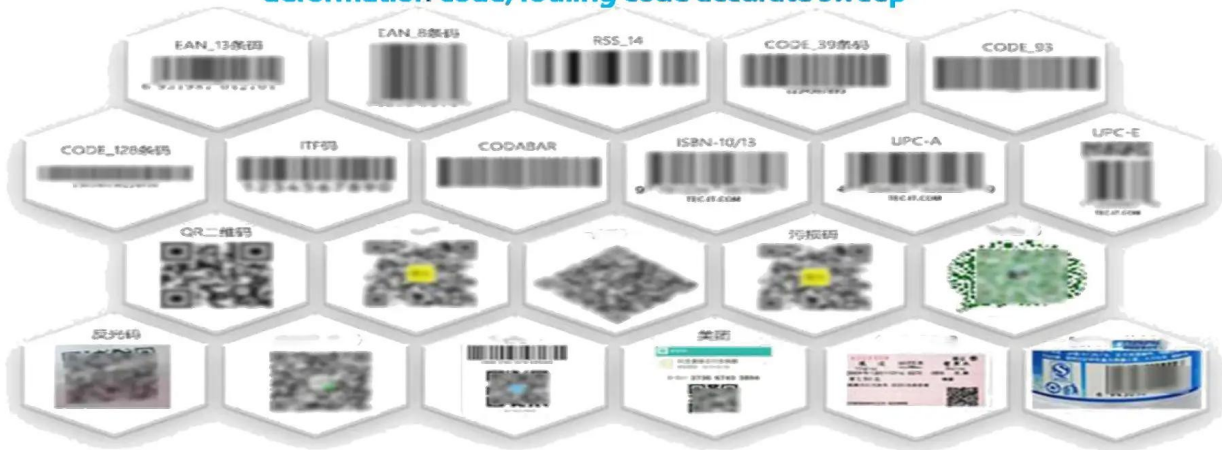

Size of read code: 8-100mm two-dimensional code



Khôi phục cài đặt gốc:

sử dụng các vật sắc nhọn được chèn vào đầu đọc thẻ mã QR phía sau lỗ REST, để đọc thẻ tự động khởi động lại, có thể phát hành

Chú thích:

1. xin vui lòng không truy cập SPK +, SPK- cổng với cung cấp điện;
 2. đầu ra Wiegand, quét mã hai chiều sẽ thực hiện theo nguyên tắc kết hợp của 16 hệ thập lục phân số 0 ~ F, phù hợp với các nguyên tắc của mã hai chiều có thể được nghe thấy một âm thanh thả, bộ điều khiển có thể nhận được các dữ liệu thẻ; không phù hợp với nguyên tắc mã hai chiều có thể được nghe bởi hai âm thanh, bộ điều khiển không thể nhận được dữ liệu thẻ;
 3. khi đầu ra của Wiegand, quét hai chiều mã số nguyên tắc là cao trước khi, tự động quét mã hai chiều được xác định là 16 thập phân;
- Đầu ra 4.WG34, số thẻ mã hai chiều phải là 4 byte, không đầy đủ điền vào số 4 byte cao 0;

Application site



CÁCH LỰA CHỌN KHÁC?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

