

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the piece, Has the opposite of current protection, Support PC network, Anti-virus, resistance, corrosion resistance is strong, Free message software, 3 years quality warranty, welcome OEM



SMQT

<https://eis.en.alibaba.com/>

search

THE INTERNATIONAL WEBSITE

spécification

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nom du produit | 12v DC intérieur PIR + détecteur de mouvement à micro-ondes anti-pet |
| maquette | EB-172 |
| Taille | 128 * 65 * 41 (mm) |
| Tension de travail | 9 ~ 13.5V DC |
| Courant statique | 25uA (alimentation d'énergie de moins de 12V DC) |
| Courant d'alarme | 15 mA (alimentation d'énergie de moins de 12V CC) |
| MW couverture | 12 * 12 m, sensibilité 30% ~ 100% réglable |
| Couverture PIR | 12 * 12 m |
| Angle de détection | 110 ° |
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ 50 °C |
| Température de stockage | -25 °C ~ 65 °C |
| Anti-EMI | > 300 V / M |
| Interférence anti-lumière | > 6500LUX |
| Couleur | blanc |
| Poids | 0,1 kg |

Quelles sont les caractéristiques de notre détecteur de micro-ondes 172PIR +?



1.Wired MW+PIR intelligent motion detector

2.9~13V DC power supply

3.3 LED indicator light

4.Compatible all kinds of alarm system's wired zones

5.2 years warranty , welcome OEM

TIRAGE EN GENRE



COMMENT L'UTILISER

3.5. Working status Setup

LED Jumper : LED is on when it's connected and out when it's disconnected

PIR optional Jumper : PIR is available when connected (normal on) and unavailable when disconnected with only single iron Transducer is available

MEN Microwave choose jumper : Microwave function effectively when connected, disconnected become single infrared microwave function is cancelled

PIR distance jump line : When connected 4 to 8 meters, detection range of 4 to 8 meters. When connected 6 to 12 meters detection range of 6 to 12 meters. When connected 9 to 18 meters detection range of 9 to 18 meters.


MPULSE counting jump line : The factory set up to 20. When the pulse number is 30 alarm response is slow, and detection range, strong anti-jamming capability, when the pulse number is 10 alarm response speed, anti-interference to weak, choosing to 30, should disconnect the LED jump line

MADI sensitivity adjustable : When the yellow light is on for 30s or microwave detector hyperetorium MIN direction adjustment. When microwave detector adjusted distance is too close to the MAX

PIR PULSE JUMPER LINE : Connected position pulse counting 1 to 1, connected pulse counting at position 2 to 2 (factory Settings pulse counting to 2)



Apperance


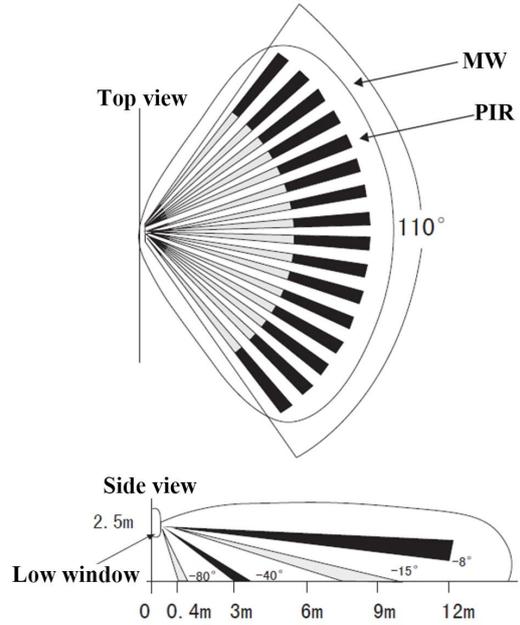


Detecting distance


**MW+PIR+Intelligent Motion Detector
EB-172**



PCB board

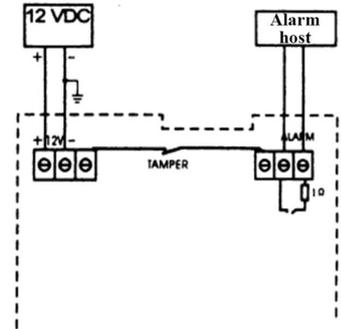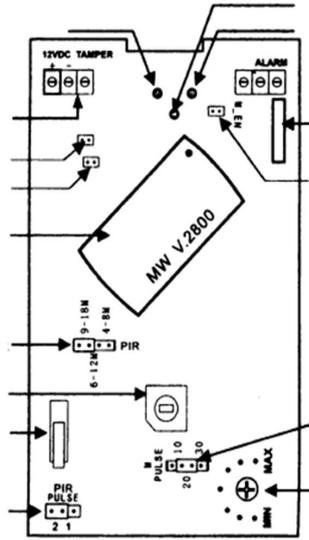

Common wiring way

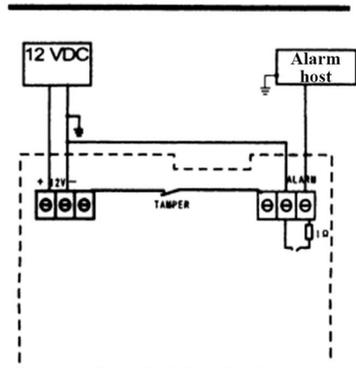

Output electrical level wiring way

Wiring way



This model wired motion detector product is widely use in all kinds of burglar alarm system, Such as Villa ,Home ,Factory, Warehouse, Office, Bank etc.



ARTICLES CONNEXES



EMBALLAGE & LIVRAISON



SALON DU BUREAU



CLIENT



EXPOSITION

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CERTIFICATION



FAQ

Q: Puis-je avoir un exemple de commande?

UNE:Oui, nous sommes disposés à vous offrir une commande d'échantillon d'essai pour le test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: quel est le délai?

UNE:L'échantillon a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production en série a besoin de 10-15 jours ouvrables pour commander moins de 5000pcs.

Q: avez-vous une limite de MOQ?

UNE:EXW MOQ est 100pcs sous la boîte blanche.

Q: Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps cela prend-il?

UNE:L'échantillon vous sera envoyé par service d'expédition facultatif (coursiers, aériens et maritimes). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo à imprimer?

UNE:Premièrement, nous allons préparer des illustrations pour une confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous le ferions faire l'échantillonnage d'abord à partir de l'usine d'impression de soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.